

WON-2K シリーズ




特長


- 空気源により、ポンプのピストンを作動し200MPaの水圧を発生させます。
- 油や薬品が嫌われる場所でも安心してご利用頂けます。
- 軽量、コンパクトで持ち運びも容易です。
- エア3点セット(レギュレータ、フィルター、ルブリゲータ)は内蔵されています。
- 環境にも優しいエコポンプです。

仕様

供給空気圧	~1 MPa
レギュレータ設定空気圧	~0.33 MPa (理論値)
最高使用圧力	200 MPa
ピストン径	4.05 mm
ピストンストローク	約21 mm
概略質量	28 kg

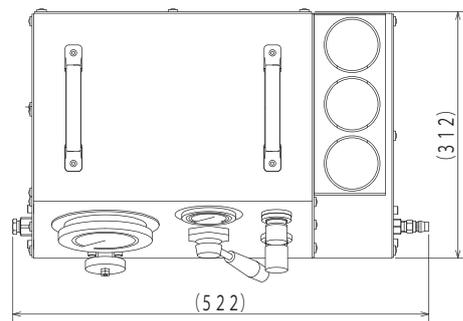

- | | |
|------------------------------|-------------------------|
| ① エア接続口
日東工器:20PM | ⑨ ペットボトル
水道水入り |
| ② フィルタレギュレータ
SMC:AW20-02H | ⑮ シャットオフ弁
オリジナル製作バルブ |
| ③ 圧力計
Φ60×1MPa | ⑯ 圧力計
Φ100×250MPa |
| ④ リリーフ弁
KURODA:P247-02-P | ⑰ 吐出口
G3/8 |
| ⑤ エアシャットオフ弁
SMC:VH332-02 | ⑳ 取っ手 |

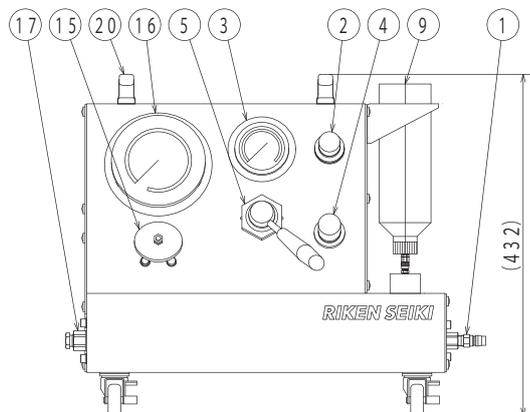

※記載内容は予告なく変更することがございます。

製造元 **理研精機株式会社**
新潟県小千谷市大字穉生乙664番地

総発売元 **理研機器株式会社** <http://www.rikenkiki.co.jp>

本社	〒108-0074 東京都港区高輪4-24-50	☎ 03(3447)1151(代)	FAX 03(5488)7022
大阪支店	〒564-0052 大阪府吹田市広芝町10-21	☎ 06(6384)2766(代)	FAX 06(6368)2333
福岡営業所	〒812-0011 福岡市博多区博多駅前3-12-3	☎ 092(411)4440(代)	FAX 092(415)1011
理研液圧上海	〒201206 上海浦東金橋出口加工区台橋路28号	☎ +86-21-5899-7500	FAX +86-21-5899-6755