
RIKEN 油圧機器取扱の注意




ジャッキアップされている物の下に入らないでください。




油圧製品を投げたり、乱暴に扱わないでください。

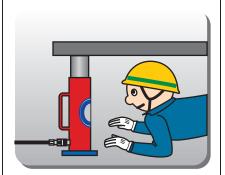


使用時は必ず空気弁を開いてか ら使用してください。

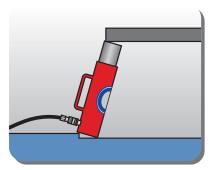


シリンダは平らな面でご使用く ださい。またロッドの中心に負 荷をかけてください。

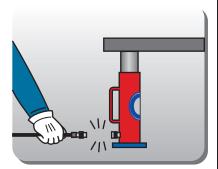


加圧状態でカップラを外さない でください。

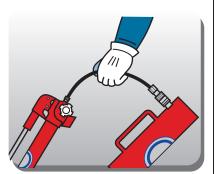


移動する時は油圧ホースで持ち 上げないでください。

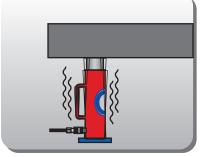


シリンダの最大出力以上の荷重 をかけないでください。

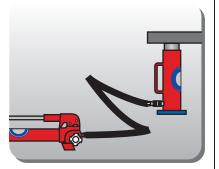


カタログに記載されているホース の最小曲げ半径以下に曲げないで ください。

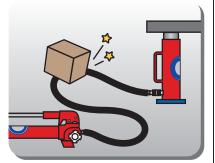


ホースに物をのせたり、物を落 としたりしないでください。

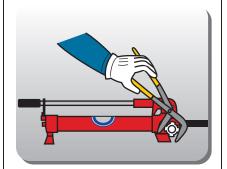

操作バルブにプライヤーを掛け ないでください。

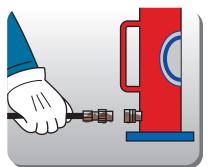

カップラにはダスターキャップ が付属しています。使用後には ダスターキャップをしてゴミの 付着を防止してください。

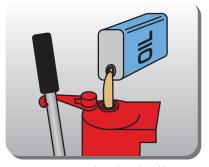

オイルレベルゲージの油量範囲内 でご使用ください。