

WSMP-30 シリーズ




特長

- 作動液が「水」で70MPaまで昇圧可能な電動ポンプです。
- 油や薬品が嫌われる場所でも安心してご利用いただけます。
- 水道水で使用できますので、ランニングコストが削減できます。
- 高低圧自動二段切替式ポンプの採用により作業の効率化が図れます。
- 環境にも優しいエコポンプです。

仕様

モータ出力	0.25kW	タンク容量	2.0L
モータ電圧・電流	100V 8.0A	有効水量	1.6L
	200V 4.0A	概略質量	16kg
	230V 3.5A		
周波数	50/60Hz		
高圧ポンプ	最高使用圧力 70MPa 吐出量 0.15L/min		
低圧ポンプ	最高使用圧力 2.5MPa 吐出量 2.0L/min (無負荷時)		

9	排水口	G3/4
8	レベル窓	
7	吐出口	Rc3/8
6	取っ手	
5	方向制御弁	
4	圧力計(オプション)	WAS75-100M
3	圧力スイッチ	WSPS-7A
2	電源コード	3m
1	水タンク	
番号	名称	備考

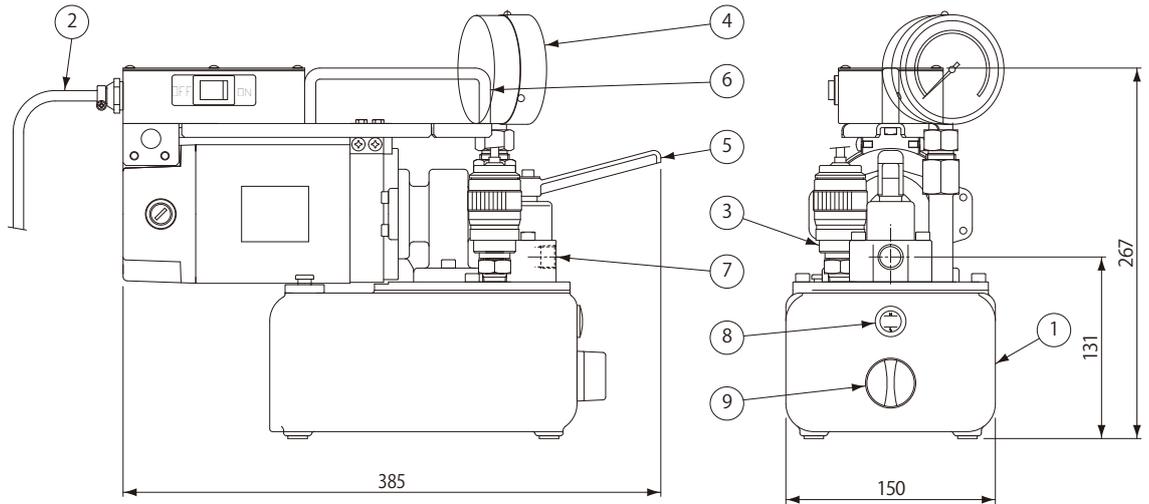

※電源プラグ……100V: プラグ付属 200V・230V: プラグ無し

※記載内容は予告なく変更することがございます。

製造元 **理研精機株式会社**

新潟県小千谷市大字蕨生乙664番地

総発売元 **理研機器株式会社** <http://www.rikenkiki.co.jp>

本社 〒108-0074 東京都港区高輪4-24-50 ☎ 03(3447)1151(代) FAX 03(5488)7022
 大阪支店 〒564-0052 大阪府吹田市広芝町10-21 ☎ 06(6384)2766(代) FAX 06(6368)2333
 福岡営業所 〒812-0011 福岡市博多区博多駅前3-12-3 ☎ 092(411)4440(代) FAX 092(415)1011
 理研液圧上海 〒201206 上海浦東金橋出口加工区台橋路28号 ☎ +86-21-5899-7500 FAX +86-21-5899-6755